


FIRE 7キッズモデル 各部の説明



FIRE 7キッズモデルを使う準備をする

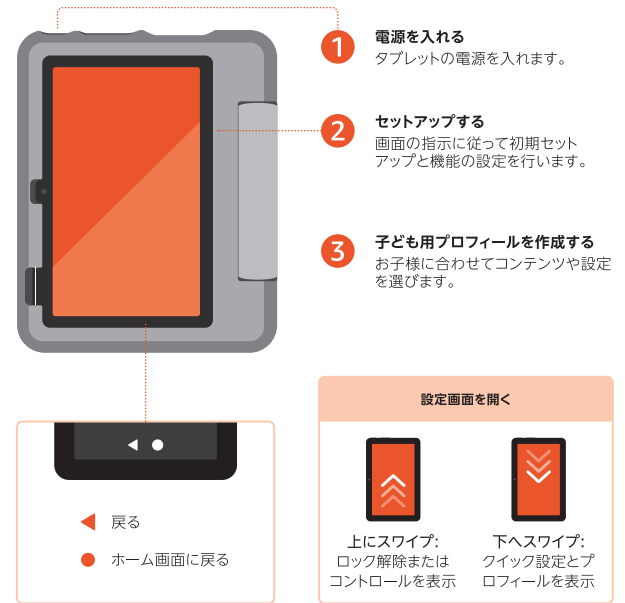

カバーの外し方



タブレットのお手入れ



カバーを外して、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ストレージ容量を拡張する



カバーを外して、microSDカードを挿入します。
microSDカードは別売です。

FIRE 7キッズモデルを楽しむ



ペアレントダッシュボード
(<https://parents.amazon.co.jp>)
コンテンツやペアレンタルコントロールの設定を管理できます。

