

## 車両仕様

# 6

### 6-1. 仕様一覧

メンテナンスデータ (油脂類の容量と 銘柄など).....	350
-------------------------------------	-----

### 6-2 カスタマイズ機能

ユーザーカスタマイズ 機能一覧.....	356
-------------------------	-----

## メンテナンスデータ（油脂類の容量と銘柄など）

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。スバル車には最も適したスバル純正オイル・液類を必ずご使用ください。

### 燃料

指定燃料	容量 [L]（参考値）
無鉛プレミアムガソリン（無鉛ハイオク）	50

### エンジンオイル

指定銘柄	容量 [L]（参考値※ <sup>1</sup> ）	
	オイルのみ 交換	オイルと オイル フィルター 交換
SUBARU MOTOR OIL ECO OW-20 ※ <sup>2</sup>	5.2	5.4
SUBARU MOTOR OIL SM OW-20		
SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30		
SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40		

※<sup>1</sup> エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、車を水平な場所におき、エンジン始動前またはエンジンを暖機後に停止し、5分以上経過してからレベルゲージで行ってください。オイル量の確認は、レベルゲージの両面を見て油面の低い方で確認してください。

※<sup>2</sup> ECO OW-20 は新車時に充填されている、最も省燃費性に優れるオイルです。

エンジンオイル消費量は新車時から数千 km 走行すると安定しはじめます。

また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなる場合があります。このような使用の頻度が高い場合、1000 km 走行あたり 0.5 L ~ 1 L 消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。

**ラジエーター**

指定銘柄	容量 [L] (参考値)
スバルスーパークーラント	オートマチック車 7.5 マニュアル車 7.2

**オートマチックトランスミッション**

指定銘柄	駆動方式	容量 [L] (参考値)
オートフルード WS	FR (後輪駆動)	7.5

**マニュアルトランスミッション**

指定銘柄	容量 [L] (参考値)
MG ギヤオイルスペシャル II	2.2

**デファレンシャル**

指定銘柄 (推奨粘度)	容量 [L] (参考値)
LSD 装着車以外 デファレンシャルギヤオイル LT	1.15
LSD 装着車 デファレンシャルギヤオイル LX	

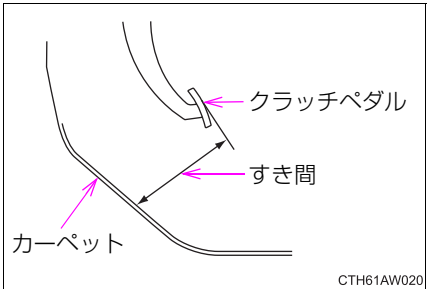
## クラッチ

### ■ クラッチフルード

指定銘柄

スバル純正ブレーキフルードまたは DOT3  
(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)

### ■ クラッチペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	5
つながる直前の床板 (カーペット) とのすき間 	77 ~ 82

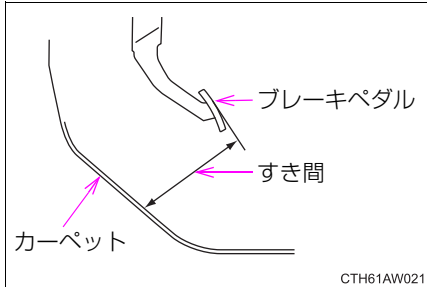
## ブレーキ

### ■ ブレーキフルード

指定銘柄

スバル純正ブレーキフルードまたは DOT3  
(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)

## ■ ブレーキペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	0.5 ~ 2
踏み込んだときの床板（カーペット）とのすき間* 	55

\* エンジン回転時に 490 N (50 kgf) の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値

## ■ 駐車ブレーキ

項目	基準値（回数）
引きしろ 操作力 200 N (20 kgf) のときのノッチ*数	7 ~ 8

\* ノッチとは、駐車ブレーキをかけるときの節度（“カチツ” という音）のことです。

## ウォッシャー

容量 [L]（参考値）
1.5

## タイヤ・ホイール

タイヤサイズ	ホイールサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 kPa (kg/cm <sup>2</sup> )
205/55R16 91V	16 × 6 1/2JJ	240 (2.4)
205/55R16 91V	16 × 6 1/2J	
215/45R17 87W	17 × 7J	

## 電球 (バルブ)

電球		W (ワット) 数	形式
車外	前照灯 (ヘッドランプ)	35	D4S
	車幅灯 (ポジションランプ)	LED *	—
	前部霧灯 (フロントフォグランプ) ★	24	PSX24W
	前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	21	WY21W
	後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	21	WY21W
	尾灯 兼 制動灯	LED *	—
	後退灯	16	W16W
	側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	5	WY5W
	ハイマウントストップランプ	LED *	—
	番号表示灯 (ライセンスランプ)	5	W5W
車内	ルームランプ	10	舟形
	ドアカーテシーランプ★	5	T10
	バニティランプ★	2	舟形
	トランクルームランプ★	5	W5W

\* LEDは、Light Emitting Diodes(発光ダイオード)の略で、半導体発光電子素子です。

## バッテリー

型式	グレード	エンジン
34B19R	RA	FA20
55D23R	RA 以外	

★: 仕様により異なる装備やオプション装備

**車両仕様**

型式	エンジン	駆動方式
ZC6	FA20 (2.0L ガソリン)	FR (後輪駆動)

## ユーザーカスタマイズ機能一覧

お車には、設定を変更することが可能な数多くの装備がついています。スバル販売店で作動などをご希望の設定に変更することができます。

機能によっては、他の機能と連動して設定が変わるものもあります。詳しくはスバル販売店へお問い合わせください。

項目	機能の内容	初期設定	変更後
キーレスアクセス&プッシュスタート (→P. 37)	キーレスアクセス&プッシュスタート	あり	なし
	作動の合図 (非常点滅灯 (ハザードランプ))	あり	なし
	作動の合図 (ブザー)	あり	なし
	作動の合図 (ブザー) の調整	レベル5	レベル0～7
	連続してできる施錠操作の回数	2回	無制限



項目	機能の内容	初期設定	変更後	
ワイヤレスドアロック (→P. 50)	解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間	30 秒	60 秒 120 秒	
	作動の合図 (非常点滅灯 (ハザードランプ))	あり	なし	
	作動の合図 (ブザー音量調整) (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ)	レベル 5	レベル 0 ~ 7	
	半ドア警告ブザー (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ)	あり	なし	
	トランク解錠時の操作	長押し (短)	長押し (長)	短押し (1 回)
			短押し (2 回)	
盗難警報装置 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ) (→P. 91)	盗難警報装置の作動	なし	あり	
ランプ自動点灯・消灯システム (→P. 189)	オートライトセンサーの感度調整	± 0%	-40% ~ +40%	
	ランプを点灯するまでの時間	標準	長め	
リヤウインドウデフォグガー (→P. 221)	作動モードの切替 (フルオートエアコン装着車のみ)	15 分作動	連続作動	

項目	機能の内容	初期設定	変更後
イルミネーション (→P. 223)	消灯までの時間	15 秒	7.5 秒
			30 秒
	解錠時の作動	あり	なし
	エンジンスイッチ OFF 後の作動	あり	なし
	接近時のルームランプの点灯 (キーレスアクセス&プッシュスタート装着車のみ)	あり	なし
	ルームランプの点灯	あり	なし